

# **Panasonic**


# 取扱説明書

工事説明書別添付

# パイプファン

居室用 トイレ用 洗面所用 品番 FY-08PFH8VD FY-12PFH8VD

FY-08PFH8VD FY-08PFHY8VD

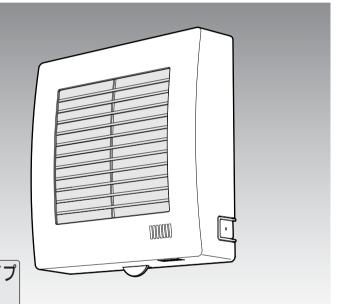

## 自動運転形・常時換気タイプ

/湿度センサー付 フィルター付 (電気式高気密シャッター付

※FY-08PFHY8VDには電気式高気密シャッターは ありません。

### 保証書付き

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意2~3
各部の名前と使いかた4~5
故障かな!?6
お手入れのしかた7~9
保証とアフターサービス…10~11
仕様14
保証書裏表紙

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容しです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■絶対に分解したり修 理・改造しない



火災 · 感電 · けがの原因と なります。

### 分解禁止

- ●修理はお買い上げの販 売店・工事店またはこ の説明書に記載の「修 理ご相談窓口しへご相 談ください。
- ■分電盤のブレーカー をぬれ手で切/入し ない



感電のおそれ があります。

ぬれ手禁止

雷盤のブレーカーを 切る



感雷やけがを することがあ ります。

■お手入れの際は、分 ■ガス漏れのときはパイプ ファンのスイッチを入れ たり切ったりしない



よりガス爆発の 原因となります。

スイッチ火花に

禁止

■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしな い(モーター、スイッ チなどの電気部品)



ショートや感 電のおそれが あります。

水ぬれ禁止

■本体は、しっかり取 り付いているか、確 認する



落下により、 けがをする おそれがあ ります。

■運転中は羽根の中に 指や物を入れない



けがのお それがあ ります。

接触禁止

■部品は確実に取り 付ける



落下により、 けがをする おそれがあ ります。

■使用を終了した製品は 放置せず、撤去する



万一の場合、落下により、けが をするおそれが あります。

■お手入れの際は、 ゴム手袋を使用 する



板金・樹脂部 品などの切り 口や本体の突 起、角などで けがをするこ とがあります。

■設置工事は必ず専門 の工事業者に依頼す る



けがをする おそれがあ ります。

# お願い

■高温になる場所(周囲温度 40°C以上)では使わないで ください。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

- ■給気口があるか確認ください。
  効果的な換気ができません。
- ■スプレーをかけないでくだ さい。

故障の原因となります。

■製品の前に障害物がないか ご確認ください。

感知感度が悪くなります。

■高圧スチームで洗浄しないで ください。

故障の原因となります。

■台所など、油煙の発生する場所では使わないでください。

部品の破損の原因となります。

- ■有毒ガス (亜硫酸ガスなど) の 発生がないかご確認ください。 故障の原因となります。
- ■有機溶剤をかけないでください。

故障の原因となります。

■直射日光などが当たらないか で確認ください。

誤動作の原因となります。

# 各部の名前と使いかた 品番および経年劣化に係る 注意喚起のための表示位置

### 室内の空気環境を維持するため、24時間連続換気でお使いください。


- ■このパイプファンは、湿度センサーが室内湿度(約 30%~80% RH)を感知して、 自動的に強運転(湿度が設定より高いとき)、弱運転(湿度が設定より低いとき)を おこないます。
- ■運転時には、自動的にシャッターが開き、運転ランプが点灯します。

### 各部の名前

### お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

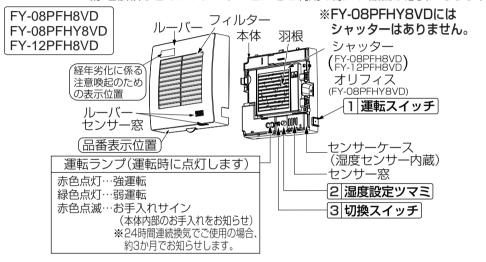

### 運転スイッチ

運転スイッチを押す たびに運転の「切」 「入」を切り換えます。



■運転スイッチが 「切」の状態でも本体の制御 回路内には诵雷されています。

### 温度設定ツマミ

日印溝 50 60 40. 30

湿度設定

湿度設定ツマミを回し、運転 させたい温度(設定数値)に目 印潢を合わせてください。

数値は日安です。 お好みの温度に合わせて お使いください。

#### 3 切換スイッチ モード 自動 強 自動 自動 設定湿度による自動運転 状 設定湿度に関係 設定湿度より部屋の湿度が高いとき……強運転 なく強運転 況 設定湿度より部屋の湿度が低いとき……弱運転 強 強

■電源スイッチ(別売品) 電源スイッチは、設置され ていない場合もあります。




入運転するとき切停止するとき

スイッチのパイロットランプは、パイプファン の消費電力が小さいため、点灯しない場合があ ります。

■壁などに電源スイッチ(別売品)が取り付けられている場合は、電源スイッチでパイプファンの運転、停止ができますが、運転の状況はパイプファンの切換スイッチで設定されたもの(強または自動)となります。

## 自動運転時の動作モード

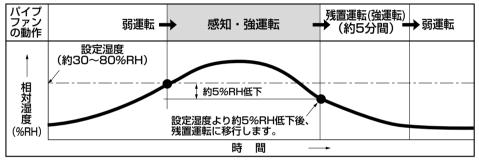

設定誤差(±10%RH)

- ■他のモード(停止、強運転)から自動運転に切り換えた場合、感知の有無にかかわらず、 始めの約5分間は強運転をおこないます。
- ■残置運転終了後、センサーは2分間感知をおこないません。

# 故障かな!?

■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときは必ず電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店に修理を依頼(またはご相談)してください。

症  状	理 由	処 置
運転しない	運転ランプが消えていませんか?	運転スイッチを押してください。
強運転しない	湿度設定ツマミが高湿度側(右)に 回りすぎていませんか?	湿度設定ツマミを低湿度側(左)へ 少し回してようすをみてください。
選集報しない	センサー窓およびルーバーセンサー窓が目づまりしていませんか?	7~9ページの「お手入れのしかた」を ご覧のうえ汚れをふきとってください。
	切換スイッチが「強」になっていま せんか?	切換スイッチを「自動」にして好み の湿度設定にしてください。
弱運転しない	湿度設定ツマミが低湿度側(左)に回りすぎていませんか?	湿度設定ツマミを高湿度側(右)へ 少し回してようすをみてください。
	室内湿度が約80%をこえていませんか?	異常ではありません。 そのままお使いください。
運転が 止まらない	このパイプファンは常時換気タイ プです。	異常ではありません。 そのままお使いください。
シャッターが	本体からシャッターが浮いていませんか? もしくは、はずれていませんか?	8〜9ページの「取り付けかた」 に従って、確実にシャッターを 本体に取り付けてください。
開かない	シャッターのお手入れの際に、パイプファンを運転した状態でシャッターを本体に取り付けていませんか?	パイプファンを停止させた状態で シャッターを本体に取り付け直し てください。
運転ランプ(赤色)が点滅する	パイプファン内部のお手入れサイ ンです。	7~9ページの「お手入れのしかた」をご覧のうえ、お手入れをしてください。その後、 運転スイッチを3秒間押して、お手入れサインのリセット操作をおこなってください。

- ■設定湿度値は気温によっても多少影響を受けます。季節の変わり目には設定湿度の調整をおこなってください。
- ■雨天の日など室内湿度が設定湿度より高い場合は、常に強運転になることがありますが、 故障ではありません。
- ■外風の影響、室内の気流や空調機器の送風により、感知湿度が変化する場合があります。
- ■冬期 (外気温が低く室内気温が高い、気温の差が著しいとき) にルーバー表面に結露することがありますが、故障ではありません。ルーバー表面の水滴をふきとってください。


# お手入れのしかた

### お願い

- ■高い所での作業となりますので 足場には十分お気を付けください。
- ■お手入れ後、熱による乾燥はしな いでください。

(変形、変質の原因)

■台所用中性洗剤をお使いください。 (住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部 の変色、破損のおそれがあります)

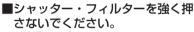

(破損の原因)

■シャッターに潤滑剤などを塗布し ないでください。

(開閉不良の原因)



下記のようなものなどは 使用しないでください。



お手入れには、パナソニック推 奨のネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。

ネオマライト Hは、換気扇やレンジ フードの油汚れを落とすために最適な 台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂 部品への影響については十分に確認し ておりますが、その他アルカリ性合成 洗剤については変色・破損のおそれが ありますので使用しないでください。 ネオマライト.H は、最寄りのパナソ ニック販売店でお買い求めいただけま す。ご使用時は本体に表示している使 用方法、ご使用上の注意をよくお読み ください。

1か月に1回程度 ルーバー表面をからぶき、または掃除機でホコリを吸い取ってください。

7~9ページの手順に従って、内部のお手入れをしてください。 3か月に1回程度

### はずしかた

- ①運転スイッチを押して運転を停止してください。
- ②分電盤のブレーカーを切って、ゴム手袋をはめてください。

取っ手



### ■ルーバー


①図のように、ルーバーの取っ手に 指を引っ掛け、

②手前に引いてはずす。

●ルーバーを落下 させないよう手 をそえてくださ (,)




ツマミを持ち、矢印の方向に押しながら 手前に引いてはずす。

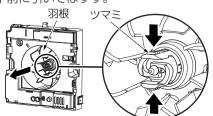

### ■シャッター(オリフィス)

ツマミを持ち、手前に引いてはずす。

- ●シャッターは分解しないでください。 (破損の原因)
- ●FY-08PFHY8VDには、シャッター はありませんので、オリフィスを同様 にはずしてください。

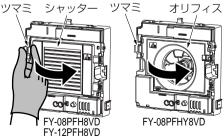

# お手入れのしかた(続き)

## 汚れをとる

■ルーバー・フィルター・羽根・オリフィス

(FY-08PFHY8VDのみ)

台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いした後、からぶきをして水けをよくふきとってください。




●フィルターを強く押しつけて洗わないでください。 (破損の原因)

■本体・センサー窓・シャッター

(FY-08PFH8VD、FY-12PFH8VDのみ)

①本体を壁または天井に取り付けたまま、②台所用中性洗剤を浸した布でふきとっ ホコリをかさなブラシでおとした後、 た後、からぶきしてください。

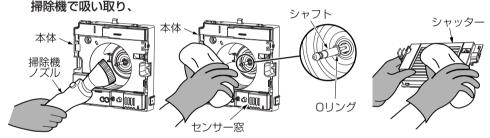


- ●シャフトに装着してあるOリングははずさないでください。(異音発生の原因)
- ●シャフトはふかないでください。 (シャフトの先端には錆止めが塗布してあります。ふきとると錆の原因となります)
- ●シャッター・フィルターを強く押さないでください。(破損の原因)
- ●シャッターに潤滑剤などを塗布しないでください。(開閉不良の原因)
- ●シャッターは水洗いしないでください。(開閉不良の原因)

## 取り付けかた


■羽根

カチッと音がするまで押し込む。

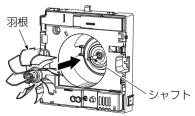

### ■シャッター(オリフィス)

右端を揃え、扉を閉じるようにカチッと 音がするまでツマミを押し込む。

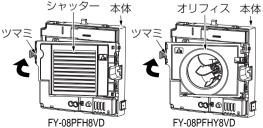



FY-08PFH8VD FY-12PFH8VD

▶FY-08PFHY8VDには、シャッターはありません ので、オリフィスを同様に取り付けてください。

### ■ルーバー

- ①ルーバーを本体上部のツメに 引っ掛け、突起部 (2か所) と ルーバー側の穴をあわせる。
- ②壁面に当たるまでおろす。
- ③ルーバーが確実に取り付いている ことを確認する。

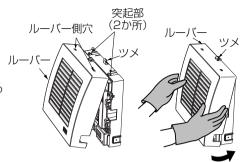

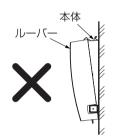

図のようにルーバーが傾いて取り付けていませんか? ルーバーは本体の上部中央ツメに引っ掛けてから確実に 設置してください。


### お手入れが終了したら、分電盤のブレーカーを入れてください。

### フィルターがはずれてしまったときには


フィルターは、左右のツメで固定されています。お手入れの際にはずれた場合、図のように取り付けてください。

FY-12PFH8VDは、最初にツメA(6か所)を固定し、フィルターを上下にスライドさせて

ツメB、ツメCに引っ掛けて固定してください。

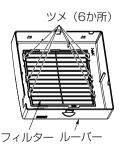

FY-08PFH8VD FY-08PFHY8VD

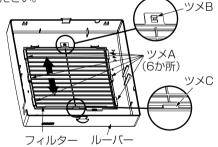

FY-12PFH8VD

### お手入れ後に

お手入れ後には、必ず本体右側の運転スイッチを3秒間押して積算時間のリセット操作をしてください。

リセットを受け付けると、運転ランプが両方点滅します。 リセット後、運転スイッチを押して運転してください。



# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

雷話 (

お買い上げ日 玍 月 Н

### 修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(6ページ) でご確認のあ と、直らないときは、まず電源を切って、お 買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 パイプファン

- ●品 番
- ●故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 ※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後6年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック お客様ご相談センター gd9時~20時

電 話 プリー **0120-878-365** \*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「990#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理 対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し 電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開 示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口に ご連絡ください。

### ■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	* *	近畿地	<b>地区</b>	221 0.50
	札幌市厚別区厚別南		<b>8</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	2T目17-7		<b>3</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原
旭川 ☎(0166)22-3011		71	2 (070/010 2120	3番地
	帯広市西20条北	大阪	<b>3</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目
13 12 12 (0 100) 00 0 11 1	2T目23-3	/\ IIX	2 (00)1100 0000	2TF15-5
函館 ☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	奈 良	<b>a</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
H 21 12 (6 166) 16 6661	(函館流通卸センター内)		<b>3</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区			<b>3</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台
	青森市大字浜田字豊田364	, , , , _	_ (3, 3, 133 3 1 13	3T月13-4
	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国均	顺区	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	盛岡市厨川5丁目1-43		<b>8</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	仙台市宮城野区扇町		<b>a</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	7-4-18		<b>8</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
福島 ☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	浜田	<b>3</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
首都圏地区			<b>3</b> (086)242-6236	岡山市北区野田
	宇都宮市上戸祭3丁目3-19			3丁目20番8号
群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島	<b>3</b> (082)295-5011	広島市西区南観音
茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3			1丁目13-5
埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口	<b>3</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国均	也区	
東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂	香川	<b>2</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分
	2丁目26-17			359番地3
山梨 ☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	徳 島	<b>2</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
神奈川 🕿 (045)847-9720	横浜市港南区日野	高知	<b>1</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	5丁目3-16	愛 媛	<b>2</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉
新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14			75-1
中部地区		九州均		
石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目		<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	266番地	佐賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸
富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4			字上深町3044
	福井市問屋町2丁目14		<b>2</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	松本市寿北7丁目3-11		<b>2</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松	宮崎	<b>2</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉
	2丁目24-24			2099-2
	名古屋市瑞穂区塩入町		<b>2</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	8-10		<b>a</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜市中鶉4丁目42		<b>1</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421	沖縄均		\*\T\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		沖縄	<b>25</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

MEMO

MEMO

# 仕様

定格	品 番		消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
<b>単相</b> 100V 50/60Hz	FY-08PFH8VD	強	3.3/3.8	47.5/47.5	27/27	0.73
		弱	2.6/2.8	37/34	20/18.5	0.73
	FY-08PFHY8VD	強	2.3/2.8	54/53	27/27	0.64
		弱	1.6/1.8	41/37.5	20/18.5	0.64
	FY-12PFH8VD	強	7.0/8.2	103/103	31/31	1.18
		弱	5.7/5.7	83/75	25/23	1.10

■このパイプファンは、通電状態 (停止時) で電力を約0.2W 消費しています。

上記仕様は静圧 OPa (パスカル) 時の値です。

静圧 OPa (パスカル) とは、パイプファンにおよぼす圧力が「O(ゼロ)」の状態を示します。

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におてなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】15年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※設計上の標準使用期間は、無償 保証期間とは異なります。また、 偶発的な故障を保証するもので もありません。
- ●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に 伴い生ずる劣化をいいます。

### ■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

	環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による			
		周波数	50Hzまたは/および60Hz				
		温度	20℃	JIS C 9603参照			
		湿度	65%	313 C 9603参照			
		設置条件	標準設置	機器の工事説明書による			
	負荷条件		定格負荷(換気量)	機器の取扱説明書による			
١,	想定時間	1年間の	換気時間 <sup>a)</sup>				
		使用時間	台所 2410時間/年				
			居室 2193時間/年				
			トイレ 2614時間/年				
-			浴室 1671時間/年				
Į	注a   常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間/年とする。						

# 愛情点検

### 長年ご使用のパイプファンの点検を!



こんな症状 はありませ んか

- ●スイッチを入れても回転音が不規則 に聞こえたり回転しない。
- ●運転中に異常音がしたり振動がある。●異臭がする。
- ●その他、異常を感じる。

ご使用 中止

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事功り、 の防止のため、電源を切り、 必ずお買い上げの販売店ま たは工事店に点検・修理を 依頼してください。

# パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

#### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書 をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの 修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、海雷、その他大災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故[p及び損傷
- (二) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる 女障及び損傷
- (ホ) 本書のご提示がない 場合
- あるいは字句を書き替えられている。 (ト) 離島または離島に準ずる「痛丸」、張修理を行う場合の出張に要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効
- 6.本書は再発行いたしませんのでナノスで管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明 A アフターサービス欄をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \*This warranty is valid only in Japan.

### **Panasonic**

出張修理

### パイプファン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。

(* 						
お買い上げ PY-08PFHY8VD の製品品番						3VD
にチェ	面面番 ェック ください	□F	Y-1	2PF	:H8\	/D
保証期間 お買い上げ <del>ロから</del> 本体 1年間						
** お買し	上げ日			픮	月	
* お	ご住	所		K		
客様	お名	前				様
彻	電	話(			_	
*	住所	・販売の	结			
販						
売						
店						
		電話(		)	_	,

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-151